



ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ОБОРВАННЫХ ПРОВОДОВ
ИЛИ ИНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ, СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ ПО
ЕДИНУМУ НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА

144

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ !



Работать вблизи воздушных
линий электропередачи
ОПАСНО

220123, г. Минск, ул. Старовиленская, 100А,
тел. +375 (17) 218-20-12, факс +375 (17) 218-22-87,
e-mail: gu@gosenergogaznadzor.by, www.gosenergogaznadzor.by



В границах охранных зон воздушных линий электропередачи

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- осуществлять передвижения, работу сельскохозяйственных, дорожных, строительных и других машин и механизмов с поднятыми стрелами (устройствами, приспособлениями), поднятыми кузовами, проводить полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин, механизмов и выступающих частей оборудования высотой более 4 метров, влекущих приближение на недопустимое расстояние к находящимся под напряжением токоведущим частям (проводам) воздушных линий электропередачи;

- размещать хранилища любых типов материалов, за исключением складских зданий и сооружений, размещенных на территориях населенных пунктов и не предназначенных для хранения горюче-смазочных материалов;

- размещать полевые ставы, загоны для скота;

- выполнять ремонтные, строительные и земляные работы без получения разрешения на право производства работ в охранной зоне электрических сетей, выдаваемого владельцем электрической сети;

- совершать в охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ и выше остановки и стоянки всех видов транспортных средств, самоходных машин (кроме железнодорожного транспорта);

- находиться в охранных зонах воздушных линий электропередачи во время опасных стихийных природных явлений, включая грозы;

- выполнять работы по поливу сельскохозяйственных культур при высоте струи воды выше 3 метров.

Знаки безопасности (предупреждающие)



ОСТОРОЖНО!
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ



Охранные зоны электрической сети - территории и воздушное (водное) пространство, непосредственно прилегающие к электрической сети, в границах которых устанавливается специальный режим их охраны и использования земель (земельных участков) и воздушного (водного) пространства.

Порядок установления охранных зон электрических сетей, размеры и режим их использования определены Положением о порядке установления охранных зон электрических сетей, размерах и режиме их использования, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.11.2022 № 794.



Проводить сельскохозяйственные работы в границах охранных зон разрешается на основании предварительного письменного уведомления владельца электрической сети.


ПОМНИТЕ !

При проведении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи и повреждении (обрыве) провода транспортным средством водитель должен немедленно, не выходя из кабины, попытаться, если возможно, освободиться от поврежденного (оборванного) провода путем продвижения машины. При отсутствии такой возможности водитель должен остаться в кабине, остановить машину, сообщить о случившемся в ближайшую энергоснабжающую организацию или по единому номеру телефона 144, сигналом тревоги привлечь внимание ближайших работников и не предпринимать никаких самостоятельных действий до прибытия аварийной бригады.

При загорании машины в результате падения провода или возникновения электрической дуги необходимо немедленно покинуть машину, но так, чтобы не было одновременного соприкосновения человека с машиной и землей, то есть полностью спрыгнуть на землю на обе сомкнутые ноги, не держась за машину.




НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ СПРЫГИВАЙТЕ НА ЗЕМЛЮ НА ОБЕ
ДО КОРПУСА СОМКНУТЫЕ НОГИ

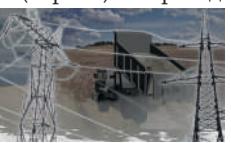

следует с особой осторожностью, с использованием средств защиты для изоляции от земли (диэлектрических галош, бот, ковров, изолирующих подставок) или предметов, плохо проводящих электрический ток (сухих досок, бревен и прочего).

Если средства защиты отсутствуют, выход из зоны действия тока должен быть неспешным; ноги нужно передвигать, не отрывая ступни от земли, одну ступню от другой.



Принцип передвижения: в направлении от края края наружу (стрелка). Ноги идут одна за другую, не отрываясь от грунта и от друга; следы от обуви

Приближаться к такой машине на расстояние менее 8 м запрещается.

Во всех аварийных ситуациях в границах охранных зон воздушных линий электропередачи до прибытия аварийной бригады необходимо предпринять меры для предупреждения возможного приближения людей к аварийному участку.